


# Краткое руководство по эксплуатации **Liquiline System CA80COD**

Анализатор жидкости промышленный


**EAC**

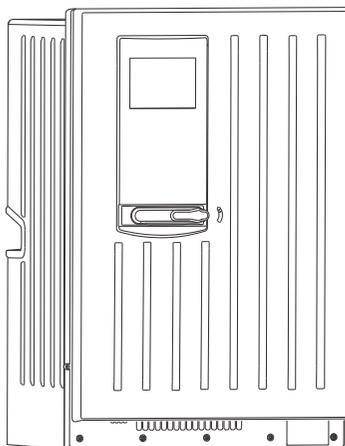

Настоящее краткое руководство по эксплуатации не заменяет собой руководство по эксплуатации, входящее в комплект поставки.

Подробная информация о приборе содержится в руководстве по эксплуатации и прочих документах, которые можно найти:

- На веб-странице: [www.endress.com/device-viewer](http://www.endress.com/device-viewer);
- На смартфоне/планшете: Endress+Hauser Operations App.

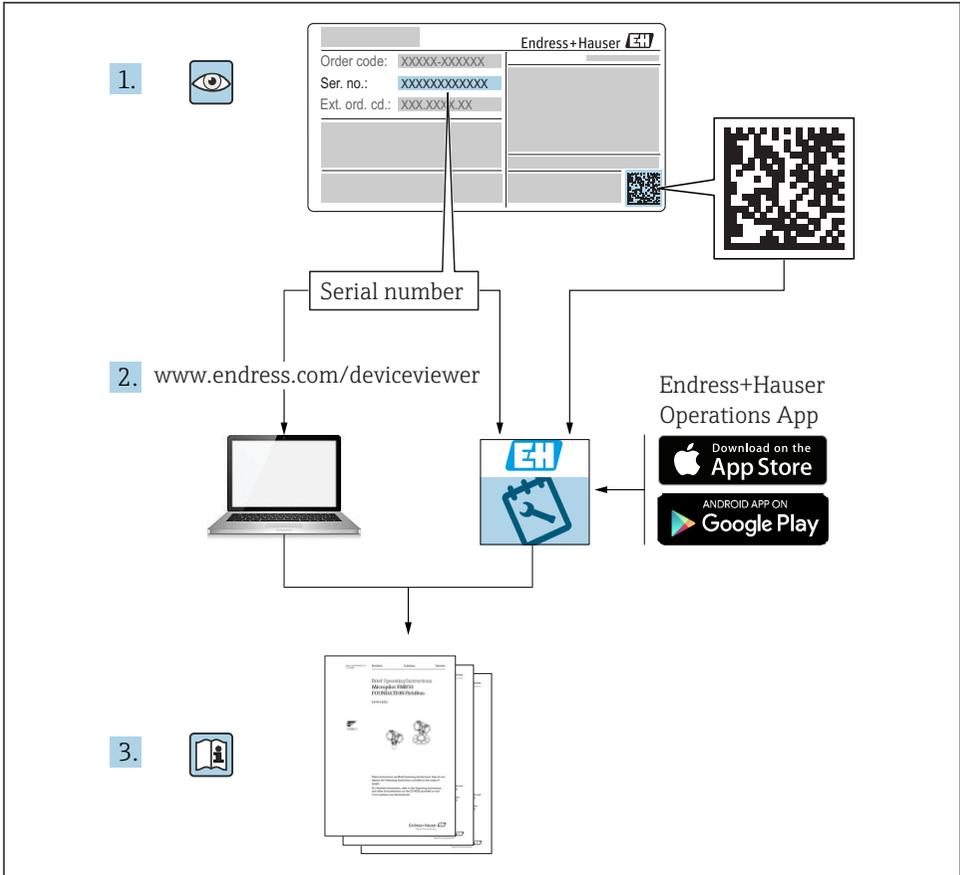

A0023555

# Содержание

<b>1</b>	<b>О настоящем документе</b>	<b>4</b>
1.1	Предупреждения	4
1.2	Символы	4
1.3	Символы на приборе	5
1.4	Документация	6
<b>2</b>	<b>Основные указания по технике безопасности</b>	<b>7</b>
2.1	Требования к работе персонала	7
2.2	Использование по назначению	7
2.3	Техника безопасности на рабочем месте	7
2.4	Эксплуатационная безопасность	8
2.5	Безопасность изделия	8
<b>3</b>	<b>Приемка и идентификация изделия</b>	<b>10</b>
3.1	Приемка	10
3.2	Идентификация изделия	10
3.3	Комплект поставки	11
3.4	Сертификаты и нормативы	11
<b>4</b>	<b>Монтаж</b>	<b>12</b>
4.1	Условия монтажа	12
4.2	Монтаж анализатора на стене	17
4.3	Монтаж анализатора в исполнении для монтажа на стойке	18
4.4	Исполнение для размещения вне помещений (для монтажа на стойку)	20
4.5	Монтаж Y-образного фильтра (опционально)	25
4.6	Проверки после монтажа	26
<b>5</b>	<b>Электрическое подключение</b>	<b>27</b>
5.1	Условия подключения	27
5.2	Подключение анализатора	27
5.3	Обеспечение степени защиты	32
5.4	Проверка после подключения	32
<b>6</b>	<b>Опции управления</b>	<b>33</b>
6.1	Структура и функции меню управления	33
<b>7</b>	<b>Ввод в эксплуатацию</b>	<b>33</b>
7.1	Подготовительные шаги	33
7.2	Функциональная проверка	35
7.3	Включение измерительного прибора	36
7.4	Настройка языка управления	36
7.5	Конфигурирование измерительного прибора	37

# 1 О настоящем документе


## 1.1 Предупреждения

Структура сообщений	Значение
<p><b>⚠ ОПАСНО</b></p> <p><b>Причины (/последствия)</b> Последствия несоблюдения (если применимо)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Корректирующие действия</li> </ul>	<p>Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Допущение такой ситуации <b>приведет</b> к серьезным или смертельным травмам.</p>
<p><b>⚠ ОСТОРОЖНО</b></p> <p><b>Причины (/последствия)</b> Последствия несоблюдения (если применимо)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Корректирующие действия</li> </ul>	<p>Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Допущение такой ситуации <b>может</b> привести к серьезным или смертельным травмам.</p>
<p><b>⚠ ВНИМАНИЕ</b></p> <p><b>Причины (/последствия)</b> Последствия несоблюдения (если применимо)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Корректирующие действия</li> </ul>	<p>Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Допущение такой ситуации может привести к травмам легкой или средней степени тяжести.</p>
<p><b>УВЕДОМЛЕНИЕ</b></p> <p><b>Причина/ситуация</b> Последствия несоблюдения (если применимо)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Действие/примечание</li> </ul>	<p>Данный символ предупреждает о ситуации, способной привести к повреждению материального имущества.</p>

## 1.2 Символы

Символ	Значение
	Дополнительная информация, подсказки
	Разрешено или рекомендовано
	Не разрешено или не рекомендовано
	Ссылка на документацию
	Ссылка на страницу
	Ссылка на рисунок
	Результат шага

### 1.3 Символы на приборе

Символ	Значение
	Ссылка на документацию по прибору
	Осторожно! Опасное напряжение
	Предупреждение: опасность для здоровья
	Предупреждение: окисление
	Предупреждение: острая токсичность
	Предупреждение: коррозионная опасность
	Предупреждение: опасно для водной среды

## 1.4 Документация

Следующие инструкции дополняют эти краткие руководства по эксплуатации и доступны на страницах с информацией о приборах в интернете.

- Руководство по эксплуатации Liquiline System CA80COD:
  - описание прибора;
  - Ввод в эксплуатацию
  - Эксплуатация
  - описание программного обеспечения (исключая меню датчика; описание меню приведено в отдельном руководстве, см. ниже);
  - диагностика, поиск и устранение неисправностей прибора;
  - техническое обслуживание;
  - ремонт и запасные части;
  - аксессуары;
  - технические характеристики.
- Руководство по эксплуатации Memosens, BA01245C:
  - описание программного обеспечения для входов Memosens;
  - калибровка датчиков Memosens;
  - диагностика, поиск и устранение неисправностей прибора.
- Рекомендации по связи через цифровую шину и веб-сервер:
  - PROFIBUS, SD01188C;
  - Modbus, SD01189C;
  - Веб-сервер, SD01190C;
  - EtherNet/IP, SD01293C.
- Сопроводительная документация по реагентам: CY80COD
- Документация к прочим приборам, работающим на платформе Liquiline:
  - Liquiline CM44xR (монтируется на DIN-рейку);
  - Liquiline System CAT8x0 (система подготовки проб);
  - Liquistation CSFxx (система отбора проб);
  - Liquiport CSP44 (система отбора проб).

## 2 Основные указания по технике безопасности

### 2.1 Требования к работе персонала

- Установка, ввод в эксплуатацию, управление и техобслуживание измерительной системы должны выполняться только специально обученным техническим персоналом.
- Перед выполнением данных работ технический персонал должен получить соответствующее разрешение от управляющего предприятием.
- Электрические подключения должны выполняться только специалистами-электротехниками.
- Выполняющий работы технический персонал должен предварительно ознакомиться с данным руководством по эксплуатации и следовать всем приведенным в нем указаниям.
- Неисправности точки измерения могут исправляться только уполномоченным и специально обученным персоналом.



Ремонтные работы, не описанные в данном руководстве по эксплуатации, подлежат выполнению только силами изготовителя или специалистами регионального торгового представительства.

### 2.2 Использование по назначению

Liquiline System CA80COD – анализатор содержания растворенных химических веществ, предназначенный для непрерывного определения химического потребления кислорода (ХПК) в жидких средах.

Анализатор можно применять в следующих областях.

- Мониторинг показателей на входе станции водоочистки и водоотведения.
- Мониторинг промышленных сточных вод.
- Контроль промышленной очистки сточных вод.

Использование прибора в других целях представляет угрозу для безопасности людей и всей измерительной системы и поэтому запрещается. Изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникающие вследствие неправильной и/или нецелевой эксплуатации прибора.

### 2.3 Техника безопасности на рабочем месте

Пользователь несет ответственность за выполнение следующих требований техники безопасности:

- инструкции по монтажу
- местные стандарты и нормы
- правила взрывозащиты

#### **Электромагнитная совместимость**

- Изделие проверено на электромагнитную совместимость согласно действующим международным нормам для промышленного применения.
- Указанная электромагнитная совместимость обеспечивается только в том случае, если изделие подключено в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

## 2.4 Эксплуатационная безопасность

### Перед вводом в эксплуатацию точки измерения:

1. Проверьте правильность всех подключений;
2. Убедитесь в отсутствии повреждений электрических кабелей и соединительных шлангов;
3. Не используйте поврежденные изделия, а также примите меры предосторожности, чтобы они не сработали непреднамеренно;
4. Промаркируйте поврежденные изделия как бракованные.

### Во время эксплуатации:

1. При невозможности устранить неисправность:  
следует прекратить использование изделия и принять меры против его непреднамеренного срабатывания.
2. Если не выполняется обслуживание, держите дверцы закрытыми.

### ВНИМАНИЕ

#### Действия, выполняемые при работающем анализаторе

Опасность травмирования и инфицирования средой или реагентами!

- ▶ Перед отсоединением любых шлангов убедитесь в том, что в данный момент не выполняется ни одна из операций, например подача пробы (а также в том, что подобные операции не запланированы на ближайшее время).
- ▶ Используйте защитную одежду, очки и перчатки или примите иные меры самозащиты.
- ▶ Сотрите пролитый реагент одноразовой салфеткой и промойте эту область чистой водой. Затем просушите очищенные области салфеткой.

### ВНИМАНИЕ

#### Риск травмы от механизма дверного ограничителя

- ▶ Всегда полностью открывайте дверь для правильного функционирования механизма дверного ограничителя.

## 2.5 Безопасность изделия

### 2.5.1 Современные технологии

Изделие разработано в соответствии с современными требованиями по безопасности, прошло испытания и поставляется с завода в безопасном для эксплуатации состоянии. Соблюдены требования действующих международных норм и стандартов.

Приборы, подключаемые к анализатору, должны соответствовать действующим стандартам безопасности.

### 2.5.2 IT-безопасность

Гарантия на устройство действует только в том случае, если его установка и использование производятся согласно инструкциям, изложенным в Руководстве по

эксплуатации. Устройство оснащено механизмом обеспечения защиты, позволяющим не допустить внесение каких-либо непреднамеренных изменений в установки устройства.

Безопасность информационных технологий соответствует общепринятым стандартам безопасности оператора и разработана с целью предоставления дополнительной защиты устройства, в то время как передача данных прибора должна осуществляться операторами самостоятельно.

## 3 Приемка и идентификация изделия

### 3.1 Приемка

1. Убедитесь в том, что упаковка не повреждена.
  - ↳ Об обнаруженных повреждениях упаковки сообщите поставщику. До выяснения причин не выбрасывайте поврежденную упаковку.
2. Убедитесь в том, что содержимое не повреждено.
  - ↳ Об обнаруженных повреждениях содержимого сообщите поставщику. До выяснения причин не выбрасывайте поврежденные изделия.
3. Проверьте наличие всех составных частей оборудования.
  - ↳ Сравните комплектность с данными заказа.
4. Прибор следует упаковывать, чтобы защитить от механических воздействий и влаги во время хранения и транспортировки.
  - ↳ Наибольшую степень защиты обеспечивает оригинальная упаковка. Убедитесь, что соблюдаются допустимые условия окружающей среды.

В случае возникновения вопросов обращайтесь к поставщику или в дилерский центр.

#### УВЕДОМЛЕНИЕ

**Несоблюдение условий транспортировки может стать причиной повреждения анализатора.**

- ▶ Для транспортировки анализатора всегда используйте тележку с подъемником или вилочный погрузчик.

### 3.2 Идентификация изделия

#### 3.2.1 Заводская табличка

Заводские таблички размещаются в следующих местах.

- На внутренней стороне дверцы внизу справа или на передней панели в правом нижнем углу.
- На упаковке (наклейка, вертикальный формат).

Заводская табличка содержит следующую информацию о приборе:

- Данные изготовителя
- Код заказа
- Расширенный код заказа
- Серийный номер
- Версия программного обеспечения
- Условия окружающей среды и процесса
- Входные и выходные параметры
- Диапазон измерений
- Коды активации
- Правила техники безопасности и предупреждения
- Данные о сертификатах
- Сертификаты в соответствии с заказанным исполнением

- ▶ Сравните данные на заводской табличке с данными заказа.

### 3.2.2 Идентификация изделия

#### Веб-страница изделия

[www.endress.com/ca80cod](http://www.endress.com/ca80cod)

#### Расшифровка кода заказа

Код заказа и серийный номер прибора приведены в следующих источниках.

- На заводской табличке.
- В накладной.

#### Получение сведений об изделии

1. Перейдите по адресу [www.endress.com](http://www.endress.com).
2. Задействуйте инструмент поиска на сайте (символ лупы).
3. Введите действительный серийный номер.
4. Выполните поиск.
  - ↳ Во всплывающем окне отображается спецификация.
5. Выберите изображение изделия во всплывающем окне.
  - ↳ Откроется новое окно (**Device Viewer**). В этом окне будут отображены все сведения, связанные с вашим прибором, а также документация к изделию.

### 3.2.3 Адрес изготовителя

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG

Дизельштрассе 24

D-70839 Герлинген

## 3.3 Комплект поставки

В комплект поставки входят следующие компоненты:

- 1 анализатор в заказанном исполнении с дополнительным оборудованием.
  - 1 печатная версия краткого руководства по эксплуатации на заказанном языке.
  - 1 руководство по обслуживанию;
  - дополнительные аксессуары.
- ▶ При возникновении вопросов обращайтесь к поставщику или в центр продаж.

## 3.4 Сертификаты и нормативы

Изделие удовлетворяет требованиям общеевропейских стандартов. Таким образом, оно соответствует положениям директив ЕС. Маркировка **CE** подтверждает успешное испытание изделия изготовителем.

### 3.4.1 ЕАС

Изделие сертифицировано согласно нормам ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011, действующим в Европейской экономической зоне (ЕЕА). Изделие получило знак соответствия ЕАС.

## 4 Монтаж

### ⚠ ВНИМАНИЕ

**Неправильная транспортировка может стать причиной травм и повреждения прибора!**


- ▶ Для транспортировки анализатора всегда используйте тележку с подъемником или вилочный погрузчик. Монтаж выполняется двумя специалистами.
- ▶ Прибор следует поднимать за специальные выемки.

### 4.1 Условия монтажа

Прибор можно монтировать в следующих вариантах компоновки.


- Автономный прибор настольного типа.
- Прибор, монтируемый на стену.
- Прибор, монтируемый на опору.
- Прибор, монтируемый на стойку.
- Монтаж на стойку/опору (аксессуар)

#### 4.1.1 Размеры

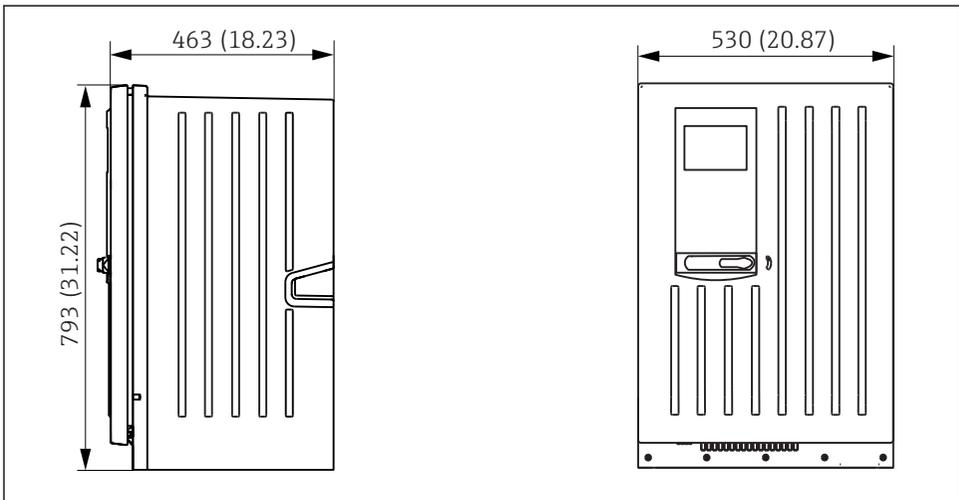


A0028820

1 Liquiline System CA80, закрытое исполнение, размеры в мм (дюймах)

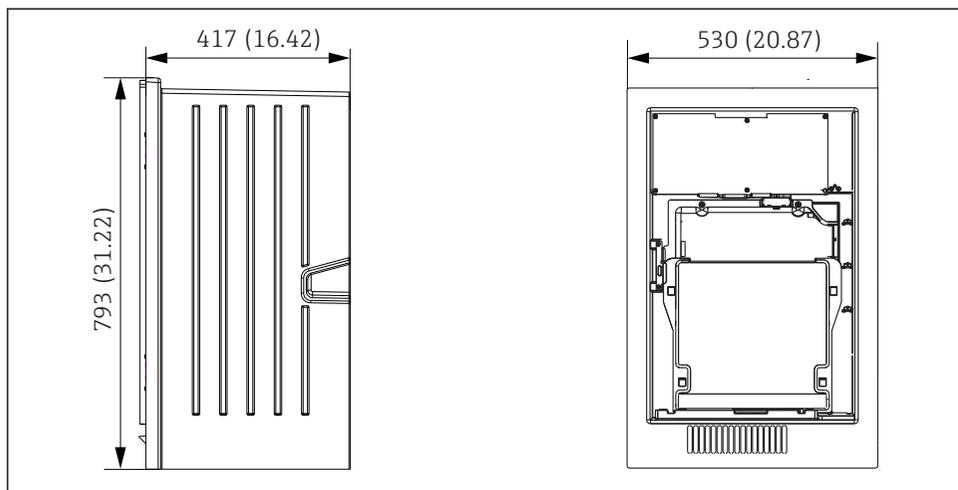


A0030419

2 *Liquiline System CA80, открытое исполнение, размеры в мм (дюймах)*

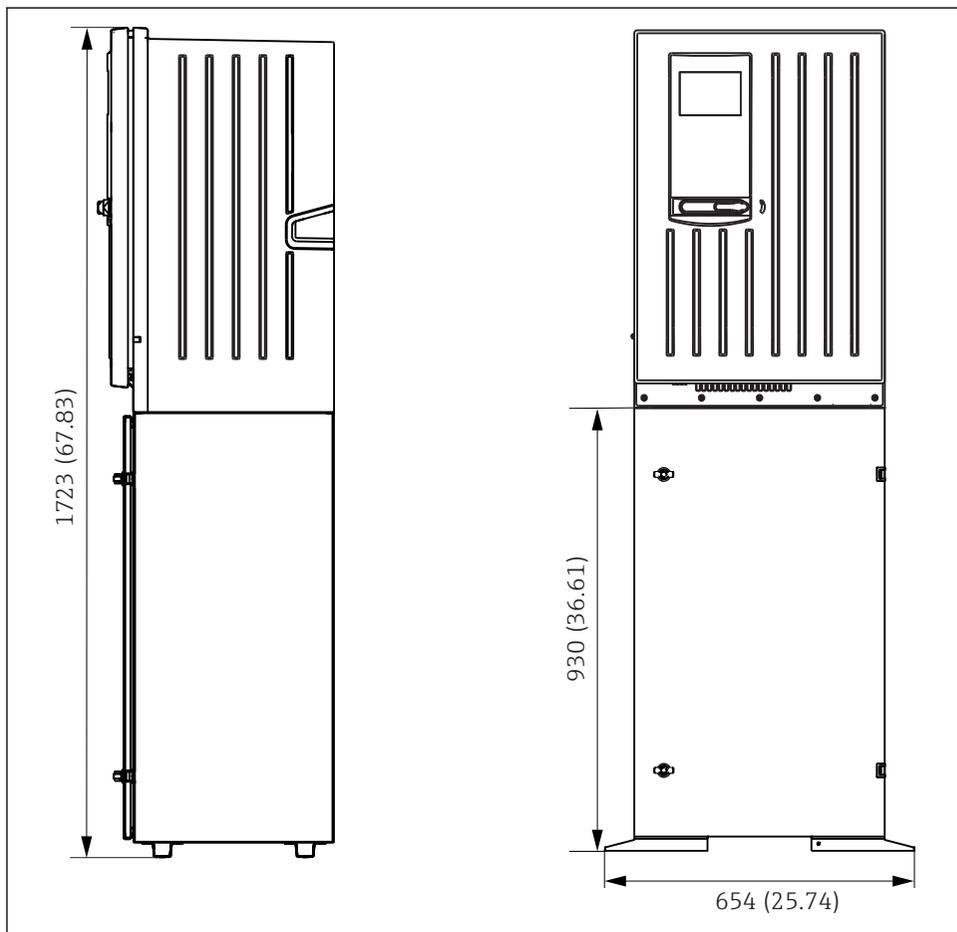


A0028821

3 *Liquiline System CA80 с опорой, размеры в мм (дюймах)*

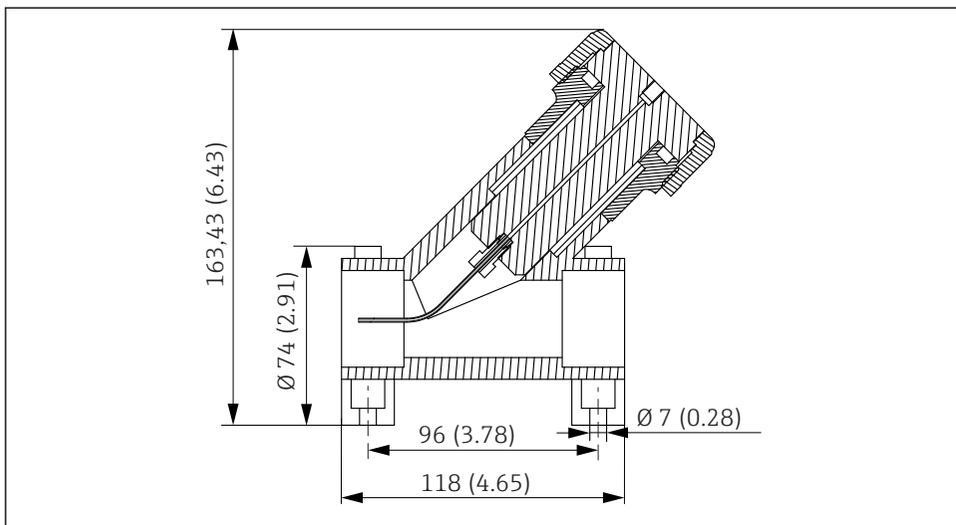

A0030527

4 Y-образный фильтр (опция), размеры в мм (дюйм)

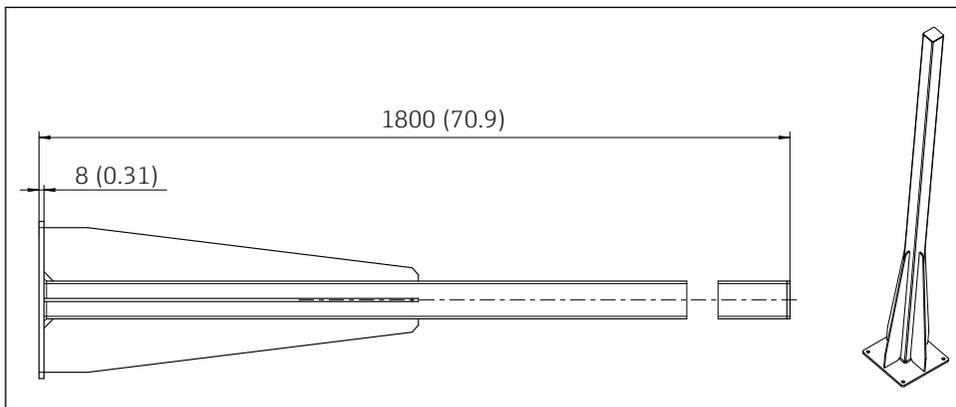

A0041592

5 Стойка (аксессуар) для установки снаружи помещения, габариты в мм (дюймах)

#### 4.1.2 Место монтажа


При монтаже прибора необходимо соблюдать следующие правила.

- ▶ При настенном монтаже убедитесь в достаточной несущей способности стены и в том, что она абсолютно вертикальна.
- ▶ При монтаже на опоре устанавливайте прибор на горизонтальную поверхность.
- ▶ Защитите прибор от дополнительного нагрева (например, от системы отопления).
- ▶ Обеспечьте защиту прибора от механических вибраций.

- ▶ Защитите прибор от коррозионно-опасных газов, например от сероводорода ( $H_2S$ ) .
- ▶ Учитывайте максимальный перепад высоты и максимальное расстояние от точки забора.
- ▶ Проследите за тем, чтобы из устройства был обеспечен свободный слив, без эффекта сифона.
- ▶ Убедитесь в свободной циркуляции воздуха через переднюю панель корпуса.
- ▶ Открытые анализаторы (т. е. анализаторы, поставляемые без дверцы) можно монтировать только в закрытых помещениях, в защитных шкафах или аналогичных местах.

#### 4.1.3 Требования в отношении зазоров


Зазоры, необходимые при монтаже анализатора

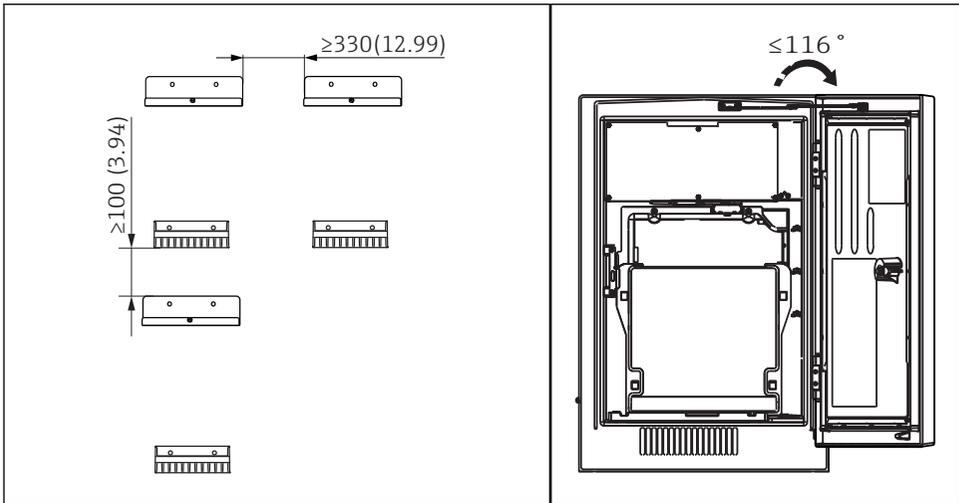

6 Минимальные расстояния для монтажа.  
Единица измерения – мм (дюйм)

7 Максимальный угол раскрытия

### Требования в отношении зазоров при настенном монтаже

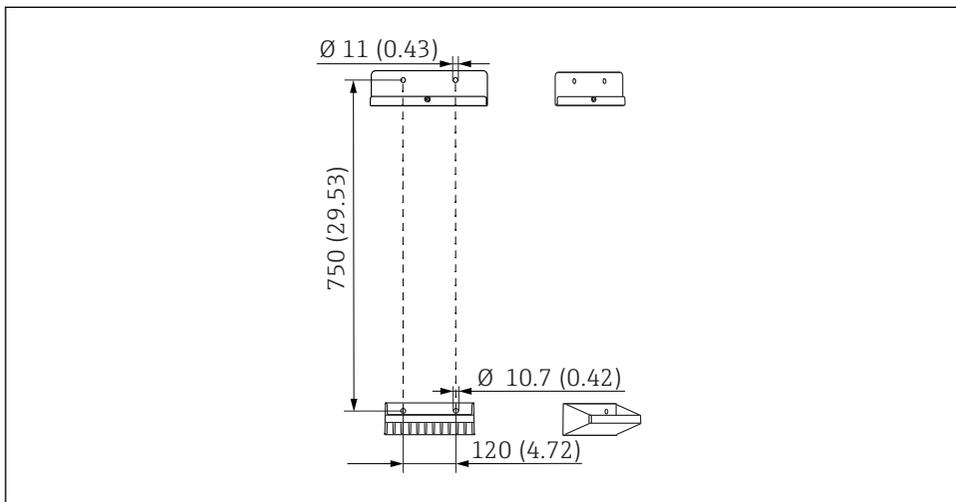

A0036779

8 Размеры блока держателя. Единица измерения – мм (дюйм)

## 4.2 Монтаж анализатора на стене


### ⚠ ВНИМАНИЕ

**Неправильный монтаж может стать причиной травм и повреждения прибора!**


- ▶ Проследите за тем, чтобы крепление анализатора на настенном держателе сверху и снизу было надежным. Верхняя часть должна быть закреплена фиксирующим винтом.

Материалы, необходимые для монтажа прибора на стену, в комплект поставки не входят.

- ▶ Материалы, необходимые для монтажа прибора на стену (винты, дюбели), необходимо приобрести дополнительно.

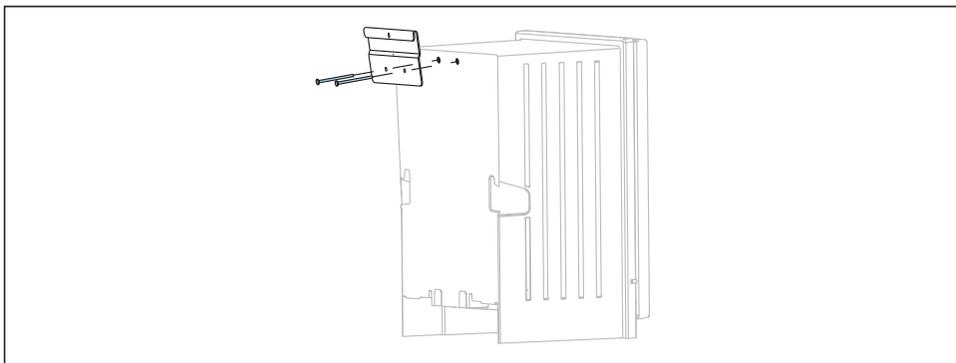

9 Закрепление блока держателя на корпусе

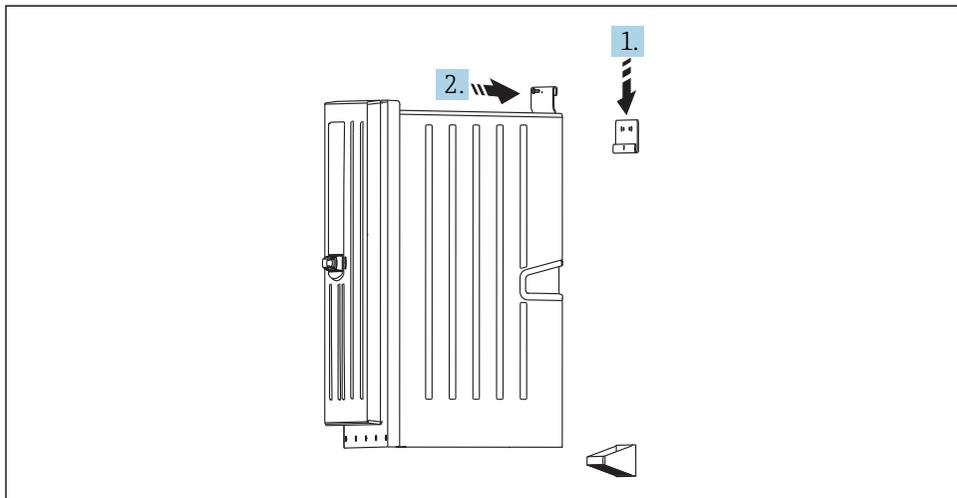

A0036781

#### 10 Монтаж с использованием настенного держателя


1. Подвесьте анализатор на настенном держателе.
2. Закрепите две верхние части блока настенного держателя с помощью винта (входит в комплект поставки).

### 4.3 Монтаж анализатора в исполнении для монтажа на стойке

#### **⚠ ВНИМАНИЕ**

**Неправильный монтаж может стать причиной травм и повреждения прибора!**

- ▶ Если используется исполнение со стойкой анализатора, то стойку анализатора необходимо прикрепить к полу.

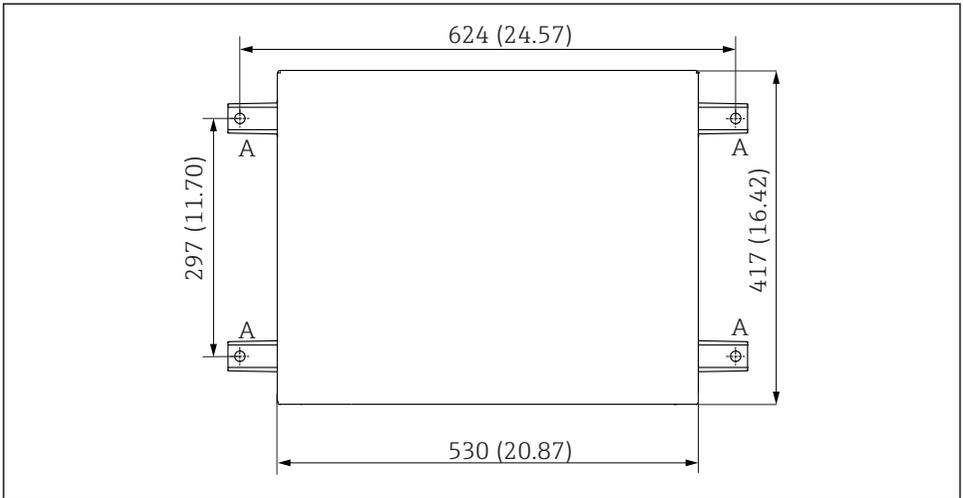


A0036783

### 11 План фундамента

A Крепеж (4 x M10)

--- Размеры Liquiline System CA80

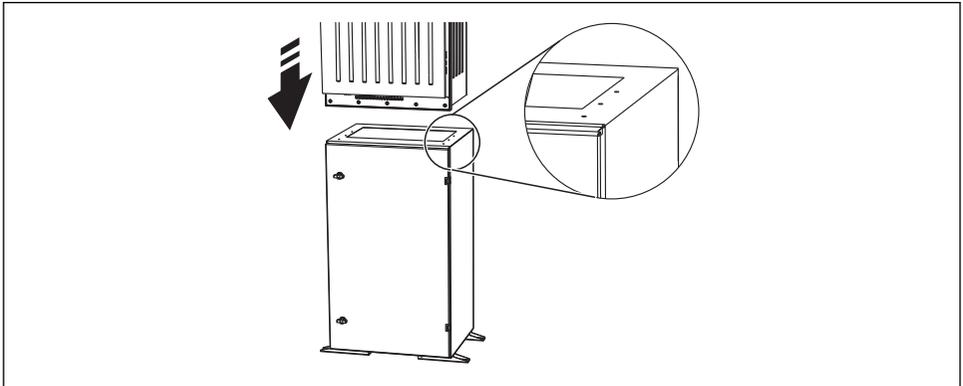


A0036785

### 12 Закрепление опоры

1. Закрепите опору на поверхности.
2. Вдвоем поднимите анализатор и установите его на основание. Используйте специальные выемки.
3. Скрепите основание с анализатором с помощью 6 винтов, входящих в комплект поставки.

## 4.4 Исполнение для размещения вне помещений (для монтажа на стойку)

### 4.4.1 Монтаж стойки

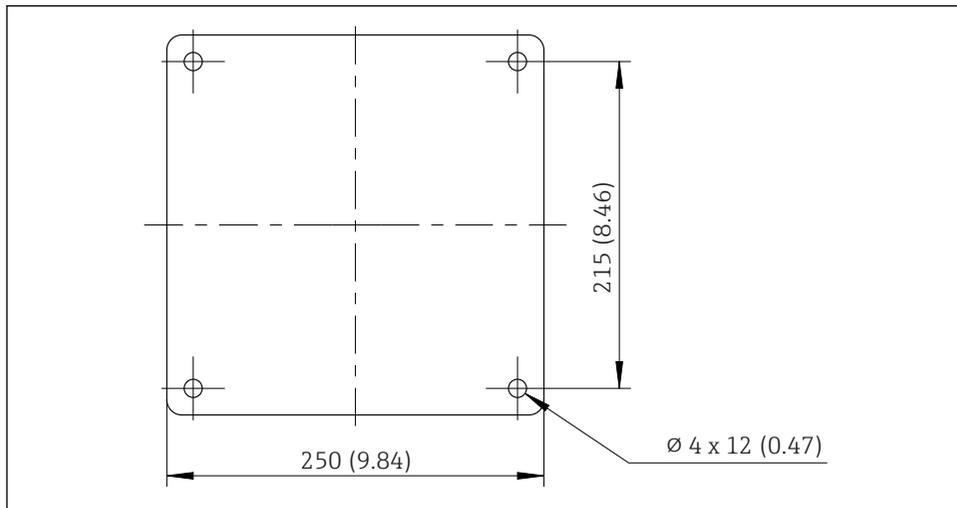


13 План фундамента, габариты в мм (дюймах)



В случае установки прибора снаружи помещения примите меры по защите от солнечного света.

1. Подготовьте фундамент для установки прибора.

2.

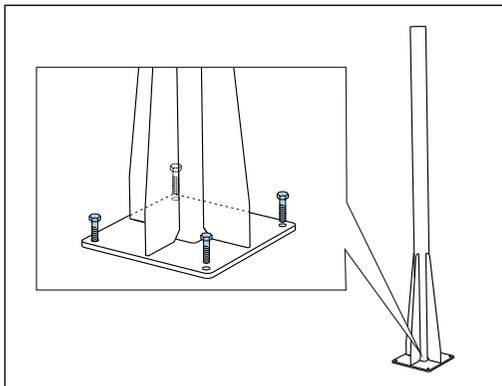

Разместите стойку на фундаменте и закрепите четырьмя винтами (*приобретаются заказчиком <sup>1)</sup>*).


#### 4.4.2 Инструмент для монтажа стойки

Для монтажа анализатора на стойке требуется следующий инструмент, который предоставляется заказчиком:

- гаечный ключ с открытым зевом, 17 мм АF (для фиксатора стойки);
- звездообразная отвертка ТХ45 (для настенного держателя анализатора, винты Torx М8х20);
- звездообразная отвертка ТХ25 (для крепления настенного держателя к держателю на стойке, винт Torx М5х12).


1) Наша рекомендация: болт с шестигранной головкой с неполной резьбой, DIN 931: М10х100 из нержавеющей стали А2 + шайба + заглушка.

### 4.4.3 Монтаж анализатора на стойке

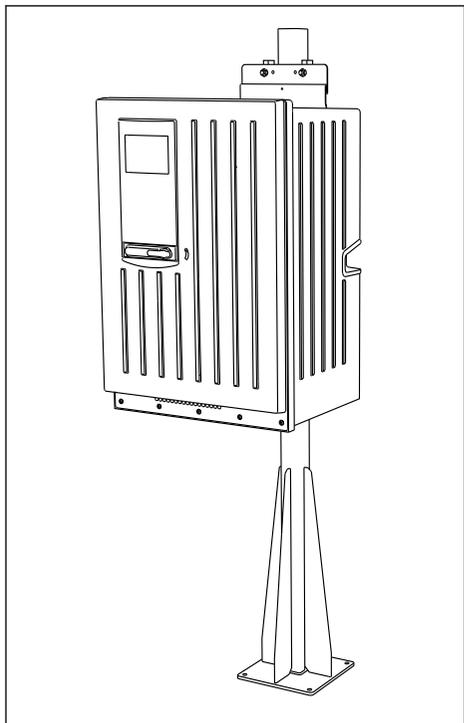

A0041425


14 Анализатор, смонтированный на стойке (вид спереди)

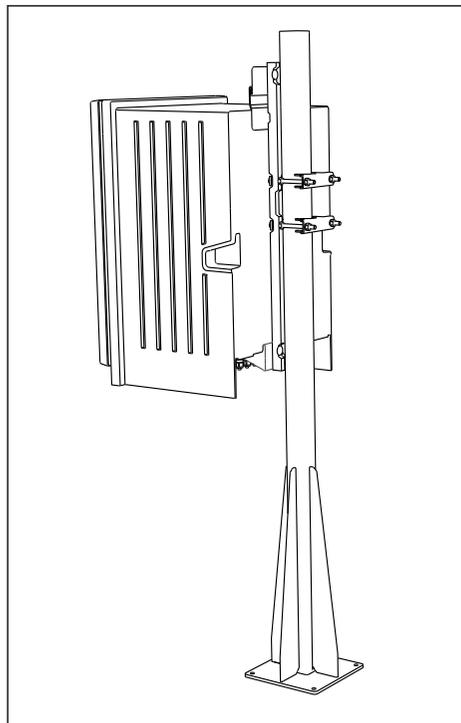

A0041426


15 Анализатор, смонтированный на стойке (вид сзади)

1.

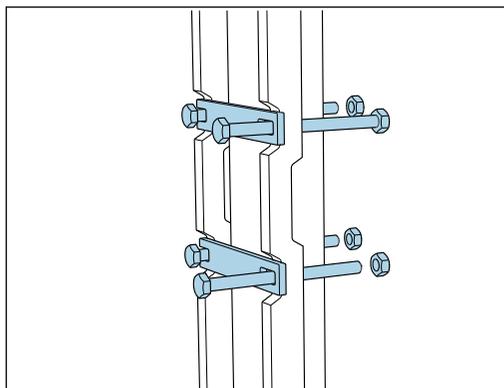


Вставьте стяжные болты в планку и через отверстия в стойке закрепите гайками.

2.

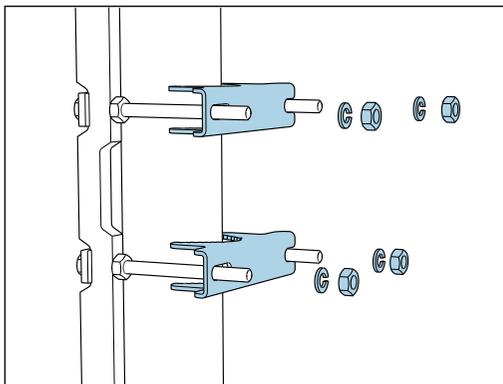


С другой стороны наденьте на стяжные болты вторую часть фиксатора, закрепите пружинными шайбами и гайками.

3.

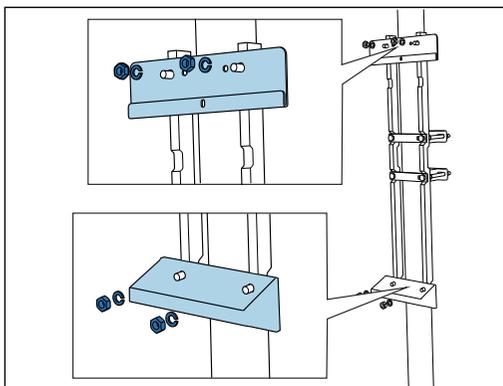


Смонтируйте настенный держатель (входит в комплект поставки анализатора) на фиксаторе стойки.

4.

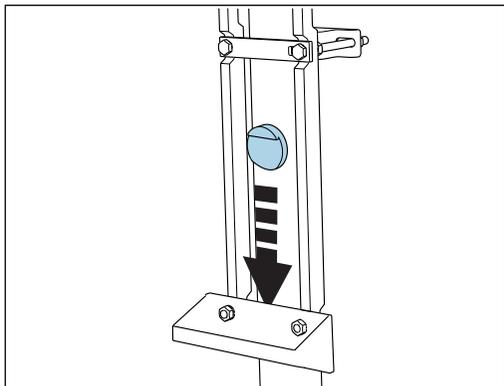


Вставьте проставку.

5.

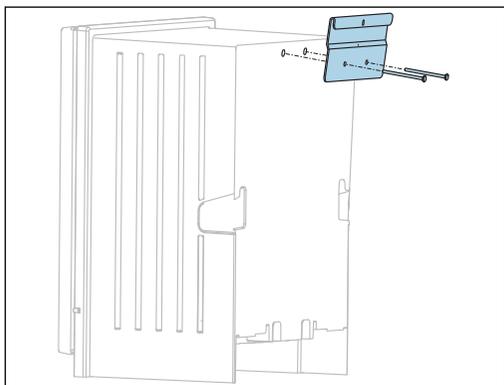


Прикрутите подвесной кронштейн настенного держателя (входит в комплект поставки анализатора) к анализатору.

6.

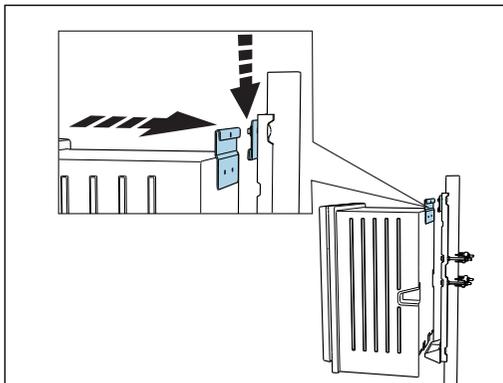

Навесьте анализатор.

7.

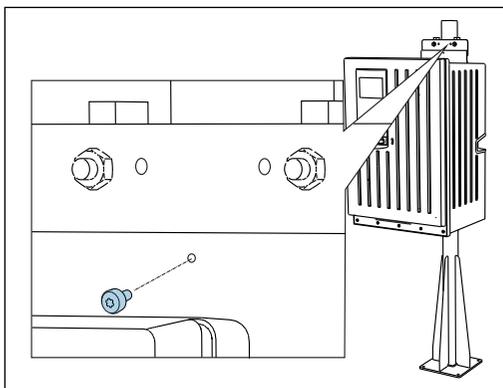

Зафиксируйте верхний стеновой держатель с помощью предлагающегося винта.

#### 4.5 Монтаж Y-образного фильтра (опционально)

Y-образный фильтр предназначен для непосредственного отбора проб, содержащих твердые частицы, из трубопроводов. Это позволяет определять COD. В данном случае требуется одновременное измерение твердых частиц до заданного размера.

Материалы для монтажа не входят в комплект поставки.

► Материалы для монтажа необходимо приобрести на месте.

##### Монтаж Y-образного фильтра на гладкую поверхность


1. Смонтируйте Y-образный фильтр на трубные зажимы на гладкой поверхности.
2. Выровняйте Y-образный фильтр.

### Установка клеевых фитингов

3. Очистите склеиваемые поверхности (торец трубы снаружи, втулку или угловой фитинг изнутри) чистящей тканью.
4. Просушите очищенные поверхности в течение примерно 5 минут.
5. Равномерно нанесите клей (непрерывной полосой) на склеиваемые поверхности (сначала втулки, затем трубопровод).
6. Сразу же соедините детали (свинтите их как можно плотнее).
7. Удалите излишки клея.
8. Оставьте склеенные детали по меньшей мере на 24 часа для отверждения клея, прежде чем пропускать пробы через систему.

### Крепление шланга для подачи проб

9. Отверните соединительную гайку.
10. Подсоедините резьбовой переходник с наконечником, поставляемым со шлангом, к анализатору.
11. Вверните шланг с наконечником и резьбовым переходником в резьбовое отверстие.
12. Затяните соединительную гайку, чтобы закрепить узел.

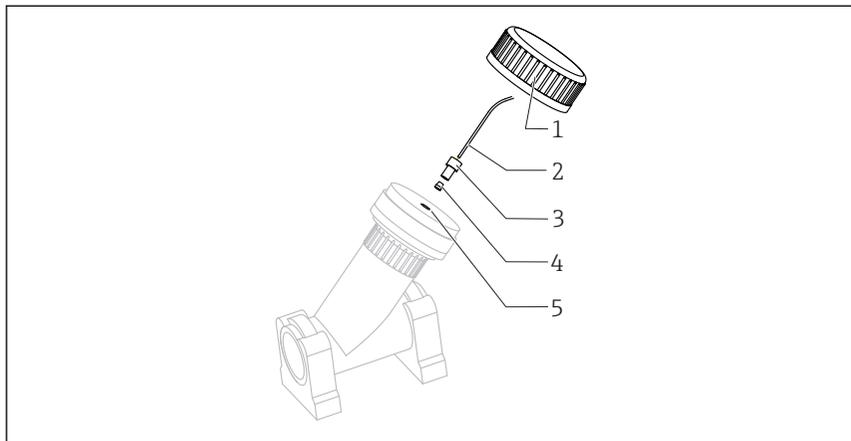

A0030604

 16 Y-образный фильтр

- 1 Гайка резьбового переходника
- 2 Шланг к анализатору
- 3 Резьбовой переходник
- 4 Наконечник
- 5 Резьбовое отверстие

## 4.6 Проверки после монтажа

После монтажа проверьте все подключения на надежность и герметичность.

## 5 Электрическое подключение

### **⚠ ОСТОРОЖНО**

#### **Прибор под напряжением!**

Неправильное подключение может привести к несчастному случаю, в том числе с летальным исходом!

- ▶ Электрическое подключение должно осуществляться только специалистами-электротехниками.
- ▶ Электротехник должен предварительно ознакомиться с данным руководством по эксплуатации и следовать всем приведенным в нем указаниям.
- ▶ **Перед** проведением работ по подключению кабелей убедитесь, что ни на один кабель не подано напряжение.
- ▶ Перед выполнением электрического подключения проверьте, что установленный силовой кабель соответствует национальным требованиям электробезопасности.

### 5.1 Условия подключения

#### 5.1.1 Типы кабелей

Кабель питания Исполнение для установки вне помещений поставляется без силового кабеля!	Кабель питания, оснащенный вилкой с предохранителем Длина кабеля: 4,3 м (14,1 фута)
Аналоговый сигнальный кабель и кабель передачи данных	Например, LiYY 10 x 0,34 мм <sup>2</sup>

#### 5.1.2 Исполнение для размещения вне помещений

##### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

**Гармонические колебания на входных клеммах, к которым подключен источник питания**

Повышенные коэффициенты излучения

- ▶ Не допускайте появления гармонических колебаний на входных клеммах прибора или снижайте их за счет, например, сетевого фильтра, установленного перед прибором.

### 5.2 Подключение анализатора

##### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

**Прибор не оснащен выключателем электропитания.**

- ▶ Прибор необходимо устанавливать рядом (расстояние < 3 м (10 фт)) с легкодоступной розеткой с предохранителем, чтобы его можно было отключать от источника питания.
- ▶ При монтаже анализатора следуйте инструкциям в отношении защитного заземления.


### 5.2.1 Прокладывание кабеля в клеммном отсеке

Анализатор оснащается заранее подключенным силовым кабелем. (Не относится к исполнению для установки вне помещений.)

- При использовании исполнения со шкафом длина кабеля составляет примерно 4,3 м (14,1 фута) от основания корпуса.
- При использовании исполнения с опорой анализатора длина кабеля составляет примерно 3,5 м (11,5 фута) от фундамента.


### Подключение аналоговых входов и выходов, датчиков с поддержкой технологии Memosens или цифровых полевых шин

1.

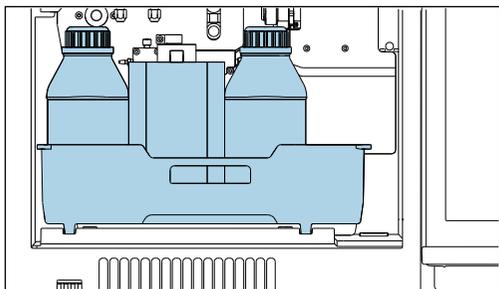


Снимите лоток для бутылей: слегка приподнимите утепленный захват и оттяните его вперед.

2.

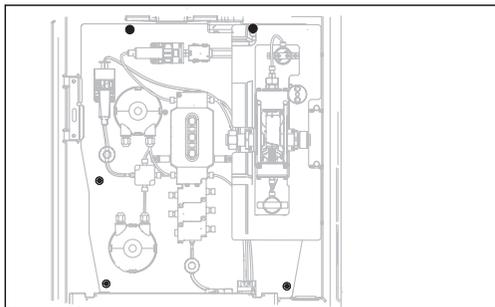


Выверните 5 винтов крепежной панели с помощью отвертки под винты Torx (T25).

3.

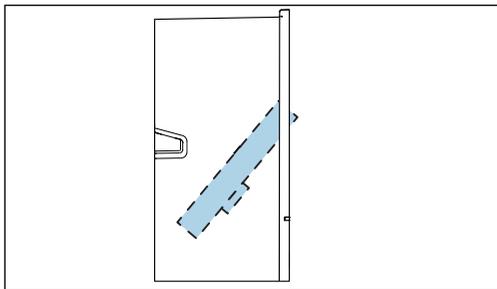

Разложите крепежную панель вперед .

4.

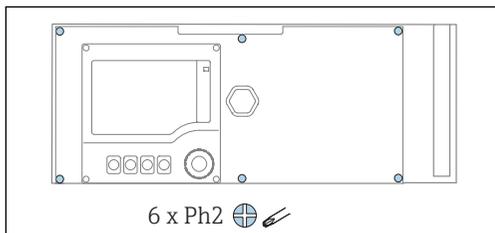


Отверткой с крестообразным наконечником выверните 6 винтов на крышке отсека электроники и разложите крышку вперед.

5. **Только для исполнений, заказанных с резьбой кабельных вводов типа G или NPT**

Замените предварительно установленные кабельные уплотнения с резьбой M на кабельные уплотнения с резьбой G или NPT, которые входят в комплект поставки. К шланговым уплотнениям M32 это не относится.


6.

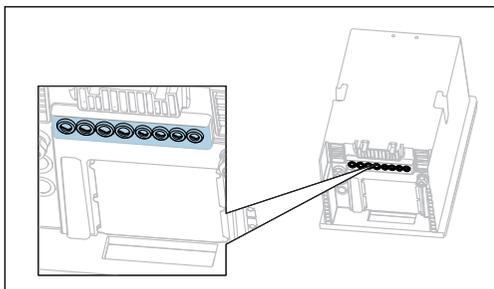

Пропустите кабели через кабельные уплотнения в нижней части прибора.


**Только для исполнения, предназначенного для установки вне помещений**

7.

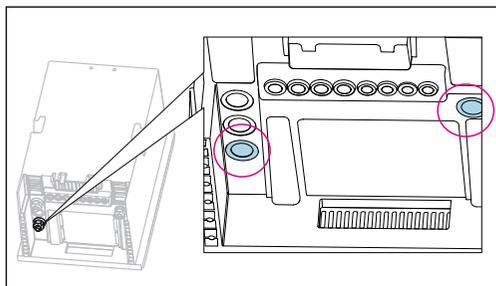

Пропустите подогреваемый сливной шланг (слева на рисунке) и подогреваемый шланг для подачи пробы (справа на рисунке) через указанные кабельные уплотнения.

8.

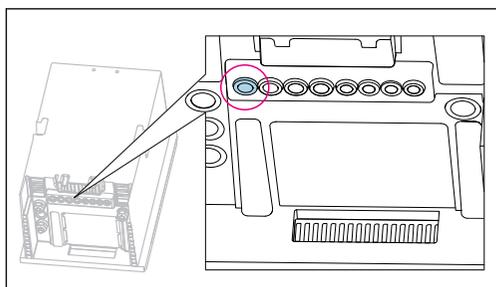

Пропустите силовой кабель, который приобретает заказчиком на месте монтажа, через указанное кабельное уплотнение.

**Все исполнения**

9. Проложите кабели через заднюю панель прибора для обеспечения их защиты. Используйте кабельные зажимы.
10. Проложите кабель к отсеку электроники.


**После подключения**

1. Закрепите крышку отсека электроники с помощью 6 винтов.
2. После подключения сложите крепежную панель и закрепите ее с помощью 5 винтов.
3. Затяните кабельные уплотнения в нижней части прибора, чтобы закрепить кабели.
4. Поместите лоток для сосудов в корпус.

### 5.2.2 Исполнение для установки вне помещений: подключение источника питания и подогревателя шлангов

Силовой кабель не входит в комплект поставки и предоставляется заказчиком.

1. Пропустите силовой кабель и два кабеля подогревателей шлангов снизу, через кабельные уплотнения на внутренней задней панели прибора. Проложите эти кабели в отсек электроники (→  30).
2. Снимите пластинчатую крышку отсека электроники.
3. Подключите кабель.

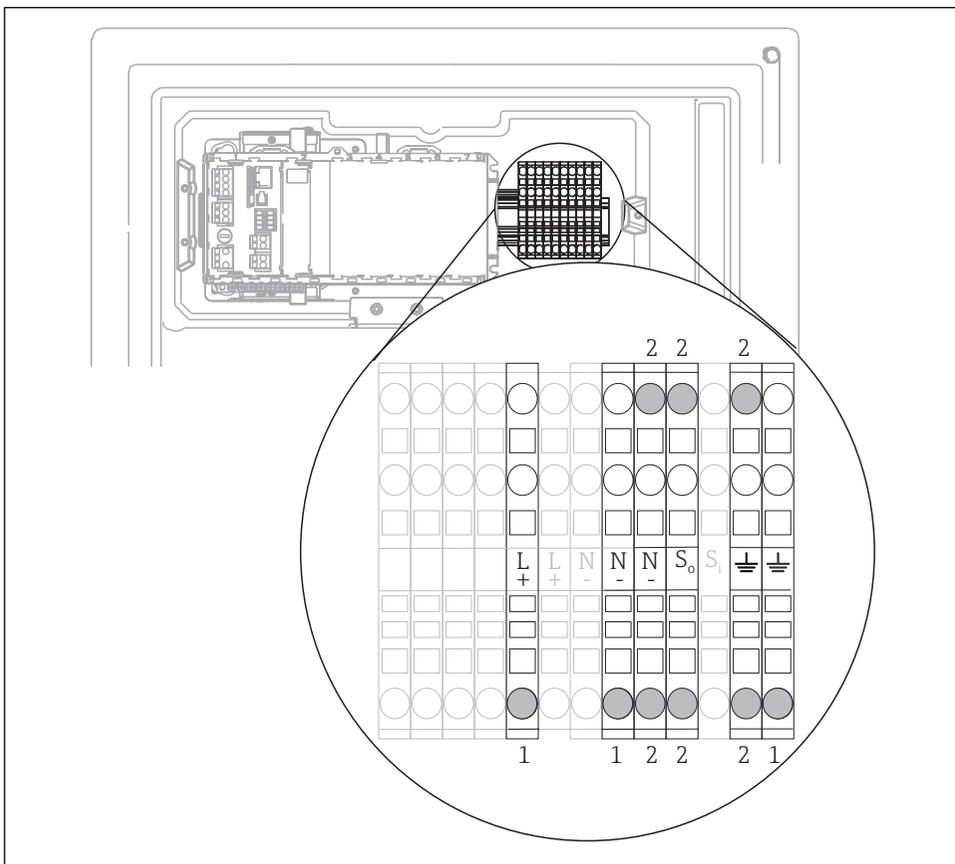

A0040782

 17 Назначение клемм в исполнении, предназначенном для установки вне помещений

- 1 Клеммы питания
- 2 Клеммы подогревателя шлангов (2 комплекта)

## 5.3 Обеспечение степени защиты

Для использования поставляемого прибора по назначению допускаются и являются необходимыми только механические и электрические соединения, описанные в данном документе.

- ▶ Соблюдайте осторожность при выполнении работ.

Отдельные типы защиты, сертифицированные для данного изделия (класс защиты (IP), электробезопасность, устойчивость к электромагнитным помехам) не гарантируются в следующих случаях.

- Крышки не закрыты.
- Используются блоки питания не из комплекта поставки.
- Кабельные уплотнения недостаточно плотно затянуты (для обеспечения подтвержденного класса защиты IP необходимо затягивать моментом 2 Нм (1,5 фунт сила фут)).
- Используются кабели, диаметр которых не соответствует кабельным уплотнениям.
- Блоки недостаточно прочно закреплены.
- Недостаточно прочно закреплен дисплей (возникает риск проникновения влаги вследствие негерметичного уплотнения).
- Ослаблены или недостаточно закреплены кабели/концы кабелей.
- Внутри прибора оставлены оголенные жилы кабелей.

## 5.4 Проверка после подключения

### ОСТОРОЖНО

#### Ошибки подключения

Безопасность людей и точки измерения находится под угрозой! Изготовитель не несет ответственности за ошибки, вызванные невыполнением указаний настоящего руководства по эксплуатации.

- ▶ Прибор может быть введен в эксплуатацию только в том случае, если на все приведенные вопросы был получен **утвердительный** ответ.

Состояние прибора и соответствие требованиям:


- ▶ На приборе и кабелях отсутствуют внешние повреждения?

Электрическое подключение:

- ▶ Подключенные кабели не натянуты?
- ▶ Проложенные кабели не перекрещиваются и не образуют петли?
- ▶ Сигнальные кабели правильно подключены в соответствии с электрической схемой?
- ▶ Все ли вставные клеммы надежно закреплены?
- ▶ Все ли провода надежно закреплены в кабельных зажимах?

## 6 Опции управления


### 6.1 Структура и функции меню управления

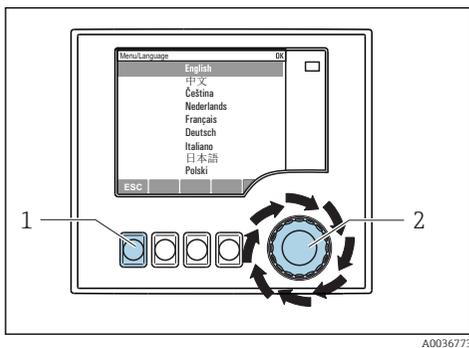

A0036773

18 Дисплей (пример)

- 1 Сенсорная кнопка (функция нажатия)
- 2 Навигатор (функции быстрой коммутации/манипулятора и нажатия/удержания)

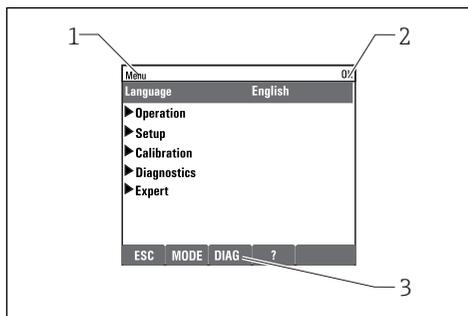

A0040682

19 Дисплей (пример)

- 1 Путь меню и/или обозначение прибора
- 2 Индикатор состояния
- 3 Назначение сенсорных кнопок. «ESC»: для возврата назад или для отмены отбора проб. «MODE»: быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям. «DIAG»: переход к меню диагностики. «?»: справка (если доступна)

## 7 Ввод в эксплуатацию

### 7.1 Подготовительные шаги

#### Перед подключением прибора к источнику питания


Конструктивные особенности обуславливают сильный ток включения при вводе прибора в эксплуатацию при низкой температуре. Значение мощности, указанное на заводской табличке, относится к потребляемой мощности через одну минуту работы прибора, который вводится в эксплуатацию при температуре 5 °C (41 °F).

1. Во избежание перегрузки кабеля питания или срабатывания сетевого предохранителя вводите прибор в эксплуатацию только при температуре  $\geq 5$  °C (41 °F).
2. Подсоедините жидкостные трубки и визуально проверьте шланги.

**⚠ ВНИМАНИЕ****Действия, выполняемые при работающем анализаторе**

Опасность травмирования и инфицирования средой или реагентами!

- ▶ Перед отсоединением любых шлангов убедитесь в том, что в данный момент не выполняется ни одна из операций, например подача пробы (а также в том, что подобные операции не запланированы на ближайшее время).
- ▶ Используйте защитную одежду, очки и перчатки или примите иные меры самозащиты.
- ▶ Сотрите пролитый реагент одноразовой салфеткой и промойте эту область чистой водой. Затем просушите очищенные области салфеткой.

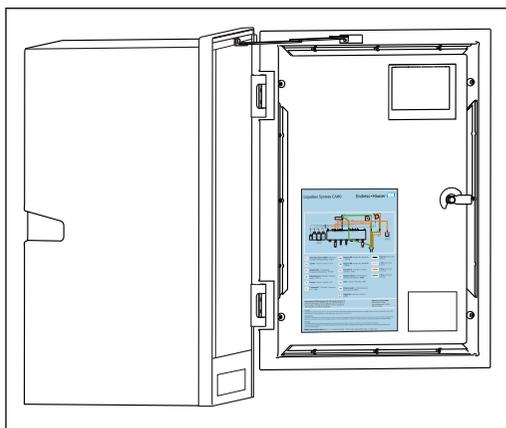**7.1.1 Схема подсоединения шлангов**


A0041298

На следующих схемах отражено состояние на момент выпуска этой документации. Схема подсоединения шлангов, действительная для конкретного исполнения прибора, имеется на внутренней стороне дверцы анализатора.

- ▶ Подсоединяйте шланги только так, как указано на этой схеме.

**i** Загружаемый файл в формате PDF можно получить на ресурсе [Device Viewer](#). Чтобы получить доступ к файлу, введите серийный номер своего анализатора.

**20** *Схема подсоединения шлангов*

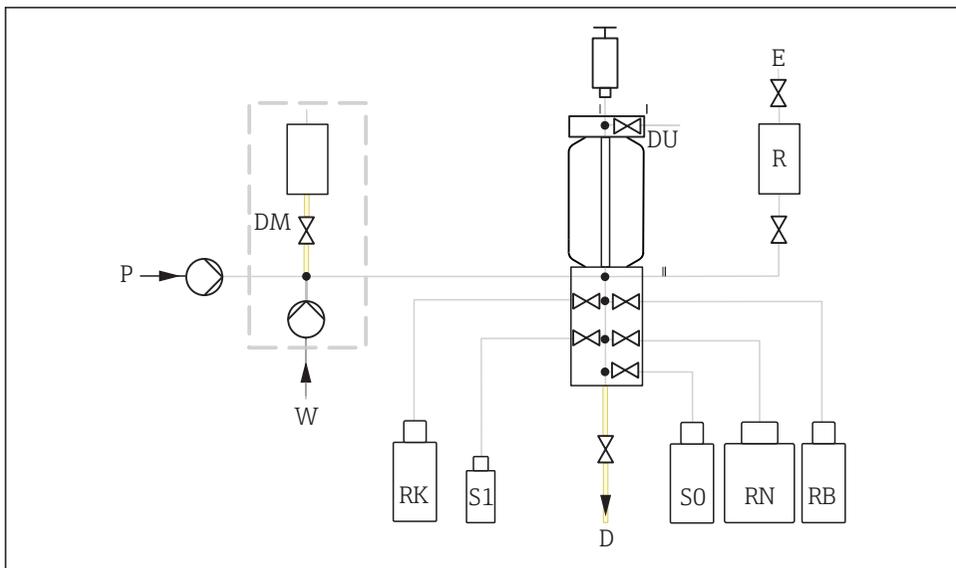

A0041478

## 21 Liquiline System CA80COD

<i>P</i>	Проба	<i>D</i>	Дренаж
<i>DM</i>	Блок разбавления (опционально)	<i>SO</i>	Нулевой стандарт (0)
<i>Wt</i>	Вода для дополнительного блока разбавления	<i>RN</i>	Реагент RN
<i>RK</i>	Реагент RK	<i>RB</i>	Реагент RB
<i>S1</i>	Стандартный раствор 1	<i>E</i>	Вентиляция
<i>DU</i>	Система дозирования	<i>R</i>	Реактор

### 7.1.2 Подсоединение подводящего пробоотборного шланга

1. Необходимо обеспечить постоянную и достаточную подачу проб на месте монтажа.
2. Подсоедините подводящий шланг из комплекта поставки (3 м (9,84 фута)) к перистальтическому насосу («проба») (→ 34) и выведите его через шланговое уплотнение анализатора наружу.
3. Следует обеспечить подачу пробы текучей, однородной консистенции, чтобы исключить риск засорения.

## 7.2 Функциональная проверка

### **⚠ ОСТОРОЖНО**

#### Неправильное подключение, неправильное сетевое напряжение

Угроза безопасности персонала и сбой в работе прибора!

- ▶ Убедитесь в правильности всех соединений и их соответствии электрической схеме.
- ▶ Удостоверьтесь в том, что сетевое напряжение соответствует напряжению, указанному на заводской табличке.
- ▶ Убедитесь в том, что защитная крышка реактора не повреждена и установлена должным образом.

Перед вводом прибора в эксплуатацию выполните следующее.

1. Подключите шланги для перемещения жидкостей системы подачи проб.
2. После монтажа  
Проверьте все соединения на плотность и герметичность.
3. Выполните внешний осмотр всех соединительных рукавов и удостоверьтесь в их правильном подключении.

### **⚠ ОСТОРОЖНО**

#### **Ошибки подключения**

Представляют угрозу для безопасности людей и точки измерения. Изготовитель не несет ответственности за ошибки, вызванные невыполнением указаний настоящего руководства по эксплуатации.

- ▶ Прибор может быть введен в эксплуатацию только в том случае, если на все приведенные вопросы был получен **утвердительный** ответ.

Состояние прибора и соответствие требованиям

- ▶ Отсутствуют ли внешние повреждения шлангов?

Реактор

- ▶ Были ли все подключения реактора проведены корректно?
- ▶ Установлена ли защитная крышка реактора?

Внешний осмотр жидкостных линий

- ▶ Проверьте подключение шлангов по схеме подсоединения шлангов.
- ▶ Подсоединен ли впускной трубопровод к перистальтическому насосу?
- ▶ Правильно ли вставлен дозатор?
- ▶ Возможно ли свободное перемещение дозатора?
- ▶ Являются ли все соединительные рукава герметичными?
- ▶ снято ли натяжение со шланга для подачи пробы в шланговом уплотнении?
- ▶ Были ли вставлены и присоединены бутылки с реагентами, и стандартным раствором?

## **7.3 Включение измерительного прибора**

1. Подключите питание.
2. Дождитесь окончания инициализации.

## **7.4 Настройка языка управления**

### **Настройка языка**

- ▶ Нажмите сенсорную кнопку **MENU** . Настройте требуемый язык в верхнем пункте меню.
  - ↳ Прибором можно будет управлять на выбранном языке.

## 7.5 Конфигурирование измерительного прибора

### 7.5.1 Основные настройки анализатора

#### Установка базовых параметров настройки

1. Переключитесь в **Настр/Баз.настр.анализатора** .
  - ↳ Выполните следующие настройки.
2. **Обознач. прибора**: присвойте прибору любое имя на выбор (макс. 32 символа).
3. **Устан. даты**: при необходимости скорректируйте установленную дату.
4. **Устан. времени**: при необходимости скорректируйте установленное время.
5. Для возврата в режим измерения: нажмите сенсорную кнопку **ESC** и удерживайте ее в течение, по крайней мере, одной секунды.
  - ↳ Анализатор будет функционировать в соответствии с базовыми параметрами настройки. Подключенные датчики используются с заводскими настройками для определенного типа датчика и с последними сохраненными индивидуальными параметрами калибровки.

Для настройки важнейших параметров входов и выходов непосредственно в меню **Баз.настр.анализатора** :

- ▶ Выполните настройку токовых входов, реле, датчиков предельного уровня, циклов очистки и диагностики прибора со следующими подменю.

### 7.5.2 Пусконаладочные работы

#### Пусконаладочные работы

- ▶ Начальный запуск анализатора в **Меню/Управл. /Тех.обслуж./Пусконаладка/ Начать пусконаладку**.







71469531

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---